

業務用ロスナイ システム部材  
予備フィルター〔枠なし〕

形 名

PZ-N15RKF・PZ-N25RKF・PZ-N35RKF・PZ-N50RKF  
PZ-N65RKF・PZ-N80RKF・PZ-N100RKF

## 取扱説明書

お客様用

この予備フィルターは業務用ロスナイの交換用エアフィルターです。

■ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

●適用本体形名・必要セット枚数は納入仕様書・カタログで確認してください。

## 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

**警告**

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

指示に従い必ず行う

- お手入れの際は、必ず分電盤のブレーカーを切る  
(通電状態では感電やけがをすることがあります)


**注意**

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

指示に従い必ず行う

- 取付けやお手入れの際は、手袋を着用する  
(着用しないとけがの原因になります)

## 外形寸法図

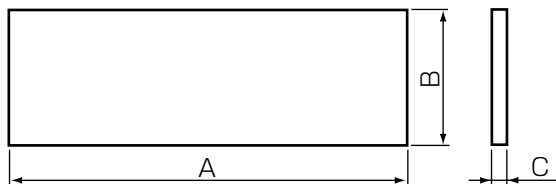


### ■変化寸法表

単位 (mm)

形 名	A	B	C	フィルター数 /1セット
PZ-N15RKF	557	130	20	2
PZ-N25RKF	333	156	15	4
PZ-N35RKF	399	183	20	4
PZ-N50RKF	470	183	15	4
PZ-N65RKF	433	218	15	4
PZ-N80RKF	451	243	15	4
PZ-N100RKF	565	243	15	4


\*このフィルターは製品本体に組込まれているフィルターと同一品 1 セット分です。

## 取りはずしかた

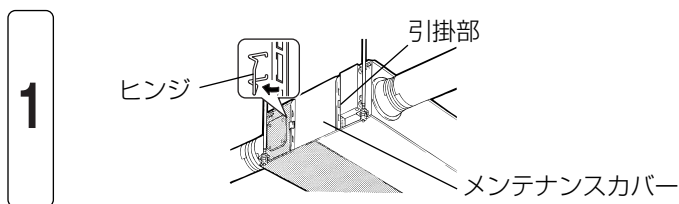


### メンテナンスカバーをはずす

点検口から天井裏に入り、ヒンジをはずしてメンテナンスカバーを開き、引掛部から取りはずします。

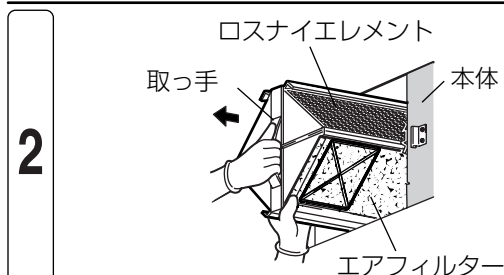

### ロスナイエレメントを引き出す

- 取っ手を持ち、エアフィルターが付いたままロスナイエレメントを本体から引き出します。
- 高性能フィルターが取付けてある場合は、先に取りはずしておいてください。

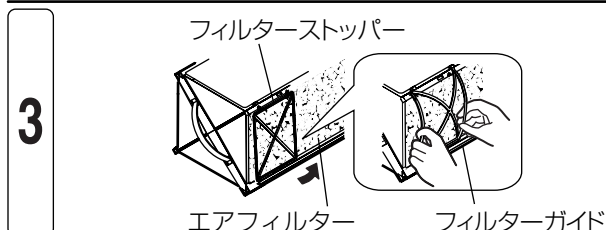

### エアフィルターをはずす


- フィルターストッパーをフィルターガイドからはずし、エアフィルターをはずします。

#### メモ

- フィルターストッパーは左図のように少ししならせるとフィルターガイドからはずれます。フィルターストッパーが破損しないように取りはずしてください。

## 清掃のしかた

エアフィルターは、一般事務所の場合 1 年に 1 回以上を目安に清掃します。  
(汚れの程度に応じて清掃回数は増やしてください)

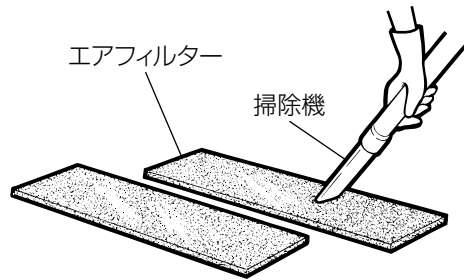

### 掃除機でほこりを吸い取る

汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯 (40℃以下) に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、きれいな水ですすいでからよく乾かします。

#### お願い

- 熱湯で洗ったり、もみ洗いはしないでください。
- 直接火で乾かさしないでください。

## 取付けかた

……取りはずしと逆の順序で取付ける。

### エアフィルターを取付ける

- エアフィルターをロスナイエレメントのフィルターガイドに合わせて取付け、フィルターストッパーで固定します。

#### お願い

- 乾いていないエアフィルターを取付けしないでください。(故障につながります)
- エアフィルターを取付けるとき、ロスナイエレメントの表面を傷つけないようにしてください。
- エアフィルターはフィルターストッパーで確実に固定してください。
- フィルターストッパーは左図のように少ししならせてフィルターガイドに引掛け固定してください。
- エアフィルターを入れ忘れないようにしてください。ロスナイエレメントにごみが詰まり、風量低下の原因になります。

### ロスナイエレメントを取付ける

- ロスナイエレメントのコーナー部 (4か所) をロスナイエレメントホルダーに確実に差し込み、本体内に収めます。

### メンテナンスカバーを取付ける

引掛部にメンテナンスカバーの穴を引っ掛け、ヒンジをかけて固定します。

- 銘板が読める方向に取付けます。

